

# CafeRomantica

NICR9..

Kaffee-/Espresso-Vollautomat  
Bedienungsanleitung und Gebrauchstipps








NIVONA

a passion for coffee.

**1****R**

- A** Display und Touch-Screen mit Getränke-Hauptmenü
- B** Rotary
- C** Symbol Einstellungen
- D** Symbol Pflege
- E** Höhenverstellbarer Auslauf
- F** Abdeckung Wassertank
- G** Abdeckung Bohnenbehälter
- H** Ein/Aus-Taste
- J** Tassenabstellfläche
- K** Griff der Servicetür
- L** Service-Tür
- M** Klappe des Kaffeepulverschachts
- N** Tropfschale
- O** Tresterbehälter (innenliegend)
- P** Abdeckplatte
- Q** Heckrollen (Rückseite)
- R** Einzelteile des Aufschäumers
- S** Typschild (Tropfschale entnehmen)
- T** Kabelfach (Rückseite)
- U** MilchContainer

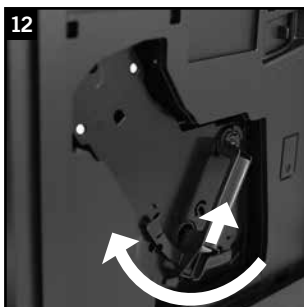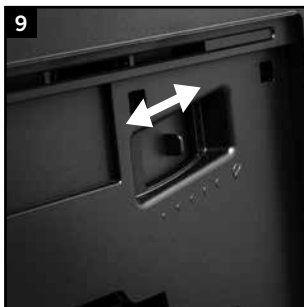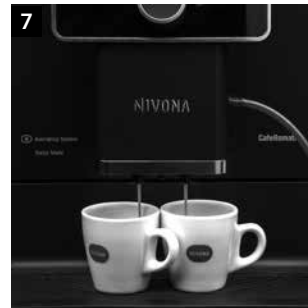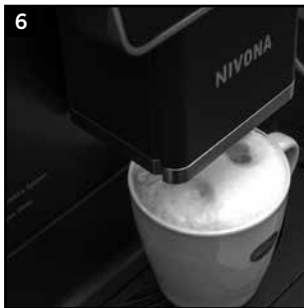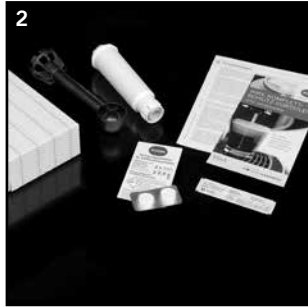





### Liebe Kundin, lieber Kunde,

herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus dem Hause NIVONA entschieden haben.

Um mit Ihrem NIVONA Apparat möglichst viel Freude zu haben, lesen Sie bitte diese Anleitung vor dem Gebrauch und beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise vor der ersten Inbetriebnahme.

Bewahren Sie diese Anleitung bitte sorgfältig auf, Sie können sie so als Nachschlagewerk nutzen und an eventuelle Nachbesitzer des Apparates weitergeben.

Diese Symbole werden in dieser Anleitung mit der folgenden immer wiederkehrenden Bedeutung verwendet:

-  **Achtung:** Dieses Symbol weist auf mögliche Gefahren hin.
-  **Hinweis:** Dieses Symbol macht auf Besonderheiten aufmerksam.
-  **Tipp:** Mit diesem Symbol sind zusätzliche Tipps gekennzeichnet.
-  **VORSICHT:** Heisse Oberfläche

Für Ihren NIVONA-Vollautomaten erhalten Sie im Apple App-Store oder im Google Play-Store eine Applikation (App), mit der Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Vollautomaten steuern und bedienen können. In dem Menüpunkt „BLUETOOTH“ können Sie eine Verbindung Ihres Gerätes mit Ihrem Smartphone zulassen oder deaktivieren (siehe Punkt 4.9.).

Guten Kaffeegenuss und viel Freude mit Ihrem hochwertigen NIVONA-Produkt wünschen Ihnen Ihr Fachhändler und Ihr Team von NIVONA.

gekauft bei

Ort, Datum

**1. SICHERHEITSHINWEISE .....7**

**2. INBETRIEBNAHME .....8**

2.1. Vorbereiten .....8

2.2. Erst-Start durchführen .....9

2.3. Die wichtigsten Bedienelemente und Grundfunktionen .....11

2.4. Apparat einschalten im laufenden Betrieb.....12

2.5. ECO-Modus.....13

**3. KAFFEESPEZIALITÄTEN ZUBEREITEN .....13**

3.1. Die Bedienung .....13

3.2. Getränke ohne Milch (Espresso, Kaffee, Caffè Americano) .....14

3.3. Getränke mit Milch (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILCH/MILCHSCHAUM) .....15

3.4. Heisswasser (z.B. für Tee).....17

3.5. „Mein Kaffee“ für mich und andere nach Gusto einstellen.....17

3.6. Mahlgrad einstellen .....18

3.7. Pulverkaffee zubereiten (z.B. für entkoffeinierten Kaffee) .....19

**4. GRUNDEINSTELLUNGEN VORNEHMEN/ÄNDERN .....19**

4.1. Live Programmierung der Getränke-Rezepte .....20

4.2. Zeiten.....21

4.3. Komforteinstellungen .....22

4.4. Betrieb mit oder ohne Filter einstellen .....23

4.5. Wasserhärte einstellen.....23

4.6. Sprache einstellen .....23

4.7. Statistik abfragen .....23

4.8. Werkseinstellungen .....24

4.9. Bluetooth.....24

**5. REINIGEN UND PFLEGE .....25**

5.1. Aufschäumer spülen .....25

5.2. System spülen.....25

5.3. Aufschäumer reinigen .....25

5.4. System reinigen.....26

5.5. Entnahme und Reinigung der Brühseinheit.....26

5.6. System entkalken .....27

5.7. Regelmäßig von Hand reinigen.....27

5.8. Filter wechseln .....28

5.9. Pflegestatus .....28

**6. SYSTEM-MELDUNGEN .....29**

**7. PROBLEME SELBST BEHEBEN .....30**

**8. ERSATZTEILE/ZUBEHÖR .....31**

**9. KUNDENSERVICE, GARANTIE, UMWELTSCHUTZ.....31**

**10. TECHNISCHE DATEN .....32**

**1. Sicherheitshinweise**

- Der Apparat darf nur für den vorgesehenen Zweck verwendet werden (Einsatz nur im Privathaushalt) und ist nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt (siehe Garantiebedingungen). Andernfalls entfallen die Garantieansprüche.
- Betriebsspannung und Netzspannung müssen unbedingt übereinstimmen. Bitte beachten Sie das Typschild/den Aufkleber am Apparat (siehe Bild 1/S).
- Nehmen Sie den Apparat nicht in Betrieb, wenn das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt sind. Bringen Sie das Netzkabel nie mit heißen Teilen in Berührung.
- Das Gerät darf nicht über 2000 m ü. NN betrieben werden.
- Ziehen Sie den Netzstecker nicht an dem Netzkabel aus der Steckdose.
- Beachten Sie unbedingt die Reinigungs- und Entkalkungshinweise! Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.
- Achten Sie vor Wartung und Reinigung darauf, dass der Apparat ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.
- Machen Sie den Netzstecker nie nass und schützen sie ihn vor Feuchtigkeit.
- Stellen Sie den Apparat auf eine ebene, standfeste Oberfläche und benutzen Sie ihn nur in Innenräumen. Stellen Sie den Apparat nie auf heißen Oberflächen oder in der Nähe von Flammen ab.
- Das Gerät darf nicht in Schränken oder geschlossenen Möbeln betrieben werden.
- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Wartung** durch den Benutzer dürfen nicht durch **Kinder** vorgenommen werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre oder älter und werden beaufsichtigt. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern jünger als 8 Jahre fernzuhalten.
- Bei längerer Abwesenheit über mehrere Tage ziehen Sie bitte immer den Netzstecker.
- Lassen Sie den Apparat nicht unnötig eingeschaltet. Tauchen Sie den Apparat nie in Wasser.
- Reinigen Sie den Apparat oder einzelne Apparateteile nie im Geschirrspüler. Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.

- Bei einem Defekt ziehen Sie sofort den Netzstecker (nie an dem Netzkabel oder am Apparat selbst zerren).
- Bei falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch oder nicht fachgerechten Reparaturen wird keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen. Die Garantieleistungen entfallen in solchen Fällen.
- Verwenden Sie bitte die integrierte Kaffeemühle nur zum Mahlen von gerösteten und unbehandelten Kaffeebohnen, nicht für andere Lebensmittel! Achten Sie stets darauf, dass sich keine Fremdkörper in den Kaffeebohnen befinden – andernfalls entfallen die Garantieansprüche.
- Bei einer eventuell erforderlichen Reparatur (einschließlich Ersatz des Netzkabels!) des Apparates kontaktieren Sie bitte erst den Telefon-Service oder den Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde – und senden Sie den Apparat nach Absprache und unter Beachtung des Punktes 9 dieser Bedienungsanleitung an den **NIVONA Zentralkundendienst, Südwestpark 49, D-90449 Nürnberg**
- Wenn das Netzkabel des Apparates beschädigt wird, muss es durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Fachkraft ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

**⚠ Achtung: Reparaturen an elektrischen Apparaten dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden! Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen! Wird der Apparat zweckentfremdet oder falsch bedient bzw. gewartet, so kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden!**

**⚠ Achtung: Die Betätigung des Ein-/Aus-Schalters (Bild 1/J) während des Brühvorgangs kann den Apparat beschädigen! Schalten Sie erst ab, wenn sich der Apparat im Ruhezustand befindet!**

**⚠ Achtung: Verbrennungsgefahr! Beim Bezug von Dampf oder Heißwasser kann es vorkommen, dass am Anfang heißes Wasser aus dem Auslauf spritzt. Den Auslauf nur im abgekühlten Zustand anfassen.**

## 2. Inbetriebnahme

### 2.1. Vorbereiten

→ Nehmen Sie den Apparat und alle mitgelieferten Teile vorsichtig aus der Verpackung.

Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten (Bild 2):

- Bedienungsanleitung
- Garantiekarte

- Portionierlöffel mit Montagehilfe für den Filtereinsatz
- zwei Reinigungstabletten
- Claris-Filter
- Teststreifen für die Wasserhärte
- MilchContainer mit Anschlußschlauch (Bild 5)

**i Hinweis: Der Apparat sollte für einen eventuellen Kundendienst-Service in der kompletten Originalverpackung per Post versendet werden. Bewahren Sie die Verpackung inklusive Styroporkomponenten deshalb bitte komplett auf.**

→ Stellen Sie den Apparat bitte auf eine ebene, trockene und geeignete Arbeitsfläche.

→ Schließen Sie ihn an eine fachgerecht installierte Steckdose an.

→ Ihr Apparat besitzt ein Kabelfach – falls die Zuleitung zur Steckdose zu lang ist, können Sie die nicht benötigte Kabellänge in das Fach an der Rückseite schieben (Bild 1/T).

### 2.2. Erst-Start durchführen

→ Schalten Sie den Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) ein.

Warten Sie, bis nach kurzer Zeit der Erst-Start-Bildschirm mit dem ersten Schritt zur Einstellung der Sprache erscheint.

**i Hinweis: Bitte folgen Sie den Anweisungen auf dem Display. So werden Sie Schritt für Schritt durch das Erst-Start-Menü geführt.**

**Schritt 1 Sprache:**

→ Drehen Sie den Rotary (Bild 1/B) auf die gewünschte Sprache, drücken Sie den Rotary zur Bestätigung Ihrer Sprache.

**👍 Tipp: Sollten Sie versehentlich eine falsche Sprache gewählt haben, so können Sie später unter dem Menü „Einstellungen“ die Sprache wieder ändern (siehe Punkt 4.6.).**

**Schritt 2 Filter:**

→ Im Lieferumfang ist ein Claris-Filter enthalten. Bei Einsatz dieses Filters müssen Sie Ihren Apparat weniger oft entkalken, da der Filter das Wasser enthärtet. Entscheiden Sie, ob Sie den Apparat mit oder ohne Filter betreiben möchten. Folgen Sie weiter den Anweisungen im Display.

→ Beim Betrieb **mit Filter** schrauben Sie den Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung im Wassertank ein.

**⚠ Achtung: Filter nicht überdrehen oder abknicken.**

**i Hinweis: Wenn Sie den Apparat ohne Filter betreiben wollen, muss die Filtereinstellung auf „FILTER? NEIN!“ eingestellt werden. Das ist wichtig, weil ohne Filter je nach Wasserhärte die Entkalkung öfter durchgeführt werden muss (Werkseitig wird der Apparat in der Einstellung „FILTER? NEIN“ ausgeliefert!).**

**i Hinweis: Wenn Sie den Apparat mit Filter betreiben und das System auf „FILTER? JA!“ programmiert haben, entfällt die Einstellmöglichkeit für die Wasserhärte. Intern wird die Wasserhärte automatisch auf Stufe 1 gestellt. Sie müssen dann Ihren Apparat seltener – aber immer nach Aufforderung und immer mit **ENTNOMMENEM FILTER** – entkalken.**

Nach dem Bezug von ca. 50 l Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft (Filter wechseln siehe Punkt 5.8.).

**⚠ Achtung: Auch wenn der Apparat nicht zum Wechseln des Filters auffordert, muss auch bei nur seltenem Gebrauch des Apparates der Filter nach spätestens zwei Monaten gewechselt werden (siehe Punkt 5.8.).**

**Schritt 3 Wasserhärte:**

→ Je nach Wasserhärte in Ihrer Region muss der Apparat früher oder später entkalkt werden. Damit das System rechtzeitig anzeigen kann, wann eine Entkalkung notwendig ist, müssen Sie vor der



ersten Benutzung die korrekte Wasserhärte einstellen. Folgen Sie dazu den Anweisungen im Display.

Die werkseitige Grundeinstellung für die Wasserhärte ist die **STUFE 3**.

Testen Sie die Qualität Ihres Wassers zuerst mit dem beigelegten Teststreifen:

- Tauchen Sie den Teststreifen kurz ins Wasser und schütteln Sie ihn leicht ab.
- Nach ca. einer Minute können Sie das Testergebnis ablesen, indem Sie die roten Punkte auf dem Teststreifen zählen.
- Die verschiedenen Stufen sind wie folgt aufgeteilt und einstellbar:  
**Teststreifen / Härtegrad = Display**  
 1 roter Punkt / 1–7° = STUFE 1  
 2 rote Punkte / 8–14° = STUFE 2  
 3 rote Punkte / 15–21° = STUFE 3  
 4 rote Punkte / >21° = STUFE 4

**i Hinweis:** Wenn sich kein Punkt rot verfärbt, stellen Sie die Stufe 1 ein.

**Schritt 4 Wasser:**

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser über die Minimalmarkierung (0,5l) und setzen Sie ihn wieder in den Apparat ein. Schließen Sie die Abdeckung auf der linken Geräteseite (Bild 1/F) wieder.

**⚠ Achtung:** Füllen Sie immer nur klares, kaltes Wasser in den Wassertank! Nie kohlenstoffhaltiges Wasser oder andere Flüssigkeiten verwenden! Bei Nichtbeachtung entfallen die Garantieansprüche.

**Schritt 5 Bohnen:**

- Öffnen Sie den Deckel des Bohnenbehälters (Bild 1/G). Füllen Sie ausschließlich unbehandelte, geröstete Kaffeebohnen ein. Schließen Sie den Deckel wieder und achten Sie auf den richtigen Sitz.

**⚠ Achtung:** Verwenden Sie keine Bohnen, die während oder nach der Röstung mit Zusätzen wie Zucker oder Ähnlichem behandelt wurden. Dies kann zu Beschädigungen des Mahlwerks führen. Die daraus entstehenden Reparaturkosten sind nicht über die Garantieleistung abgedeckt.

- Drücken Sie den Rotary.

**Herzlichen Glückwunsch – der Erst-Start war erfolgreich!**

**System füllen**

**i Hinweis:** Vor dem ersten Getränkebezug muss das System mit Wasser gefüllt werden.

- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den Auslauf (Bild 1/E) und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf „LOS GEHT'S“.

Das System wird jetzt gefüllt. Im Display erscheint „SYSTEM FÜLLT“. Beim Betrieb mit Filter wird anschließend der Filter gespült. Das Display zeigt „FILTER SPÜLT“.

- Warten Sie bis nach einiger Zeit kein Wasser mehr aus dem Auslauf kommt.

**⚠ Achtung:** Wenn der Apparat aufgeheizt ist, erscheint im Display ein wichtiger Hinweis zum Getränkebezug! Bitte lesen Sie dazu unbedingt auch den nun folgenden Punkt 2.3.

### 2.3. Die wichtigsten Bedienelemente und Grundfunktionen

Ihr NIVONA Apparat bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten nach Ihren individuellen Wünschen zuzubereiten. Die wichtigsten Bedienelemente und ihre Grundfunktion sind bei den verschiedenen Kaffeespezialitäten identisch.

**Entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber den Touch-Screen oder den Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz Rotary) benutzen.**

**Bedienung mit dem Touch-Screen (Bild 1/A):**

kurz oder lang tippen (siehe unten)

**Im Getränkemenü**

- Durch **kurzes Tippen** auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) starten Sie die **direkte** Zubereitung des jeweiligen Getränks.
- Durch **langes Tippen** auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) gelangen Sie in die **Rezeptansicht** des jeweiligen Getränks und können dort Ihre individuellen Einstellungen wie folgt vornehmen.

**In der Rezeptansicht**

- Durch **kurzes Tippen** auf einen Parameter **in der Rezeptansicht** blinkt dieser Parameter rot (Bild 3) zum Zeichen, dass der Wert des Parameters nun verändert werden kann. Verändern und bestätigen Sie den Wert des Parameters mit dem Rotary (Bild 1/B) wie folgt.
- Durch **Drehen** des Rotary verändern Sie den Wert des rot blinkenden Parameters **in der Rezeptansicht**. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den eingestellten Wert des Parameters.

**Wechsel zwischen den drei Hauptmenüs:**

Um zwischen den Hauptmenüs für Getränke, Einstellungen und Pflege zu wechseln, **tippen** Sie auf das jeweilige Symbol in der ersten Zeile des Displays (Bild 4).

**In den Menüs für Einstellungen und Pflege**

(Bild 1/C und D)

- Durch **Tippen** auf das Symbol für **Einstellungen** (Bild 1/C) oder das Symbol für **Pflege** (Bild 1/D) in der oberen Zeile des Displays (Bild 1/A) kommen Sie in das jeweilige Menü und können dort Ihre Einstellungen mit dem Rotary vornehmen.

**Bedienung mit dem Rotary (Bild 1/B):**

drehen zum verändern, kurz oder lang drücken (siehe unten)

**Im Getränkemenü**

- Durch Drehen des Rotary auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) und **kurzes Drücken** des Rotary starten Sie die **direkte** Zubereitung des jeweiligen Getränks.
- Durch Drehen des Rotary auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) und **langes Drücken** des Rotary gelangen Sie in die **Rezeptansicht** des jeweiligen Getränks und können dort Ihre individuellen Einstellungen wie folgt vornehmen.

**In der Rezeptansicht**

- Durch Drehen des Rotary auf einen Parameter **in der Rezeptansicht** und **kurzes Drücken** des Rotary blinkt dieser Parameter rot (Bild 3) zum Zeichen, dass der Wert des Parameters nun verändert werden kann. Verändern und bestätigen Sie den Wert des Parameters mit dem Rotary (Bild 1/B) wie folgt.
- Durch **Drehen** des Rotary verändern Sie den Wert des rot blinkenden Parameters **in der Rezeptansicht**. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den eingestellten Wert des Parameters.

**Wechsel zwischen den drei Hauptmenüs:**

Um zwischen den Hauptmenüs für Getränke, Einstellungen und Pflege zu wechseln, **drehen** Sie den Rotary auf das jeweilige Symbol in der ersten Zeile des Displays (Bild 4) und **drücken** Sie anschließend den Rotary.

**In den Menüs für Einstellungen und Pflege**

(Bild 1/C und D)

- Durch **Drehen** des Rotary auf das Symbol für **Einstellungen** (Bild 1/C) oder das Symbol für **Pflege** (Bild 1/D) in der oberen Zeile des Displays (Bild 1/A) und anschließendes **Drücken** des Rotary kommen Sie in das jeweilige Menü und können dort Ihre Einstellungen mit dem Rotary vornehmen.

- Durch **Drehen** des Rotary wählen Sie **in den Menüs Einstellungen** (Bild 1/C) und **Pflege** (Bild 1/D) einen Menüpunkt aus. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den ausgewählten Menüpunkt.

**Zurück-Pfeil:**

- Durch **Tippen** auf den **Pfeil** nach links in der oberen Zeile des Displays (Bild 3) gelangen Sie jeweils einen Schritt im Menü zurück.

- Durch **Drehen** des Rotary wählen Sie **in den Menüs Einstellungen** (Bild 1/C) und **Pflege** (Bild 1/D) einen Menüpunkt aus. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den ausgewählten Menüpunkt.

**Zurück-Pfeil:**

- Durch **Drehen** des Rotary auf den **Pfeil** nach links in der oberen Zeile des Displays (Bild 3) und anschließendes **Drücken** des Rotary gelangen Sie jeweils einen Schritt im Menü zurück.

**Höhenverstellbarer Auslauf (Bild 1/E):**

Durch Verschieben nach oben oder unten passen Sie den Auslauf an die Höhe Ihrer Tassen oder Gläser an. Greifen Sie dazu den Auslauf mit Daumen und Zeigefinger und verschieben Sie ihn nach oben oder unten.

- ⓘ **Hinweis: Wenn Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter entnehmen wollen, schieben Sie den höhenverstellbaren Auslauf zuerst nach oben.**

**MilchContainer:**

Füllen Sie den MilchContainer mit frischer, kalter, fettarmer Milch. Schließen Sie den Deckel des MilchContainers und schließen Sie den Ansaugschlauch mit einem Ende an den MilchContainer und mit dem anderen Ende an den Auslauf an (Bild 5).

- ⓘ **Hinweis: Für jede Kaffeespezialität ist werksseitig eine Einstellung programmiert. Sie können also sofort Kaffee beziehen (Punkt 3.).**

**Bei der ersten Zubereitung:** Wenn Sie das erste Mal einen Kaffee zubereiten, ist die Mahlkammer noch leer. Es ist möglich, daß nach dem ersten Mahlen das Display „BOHNEN FÜLLEN“ anzeigt und der Apparat keinen Kaffee zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie in diesem Fall einfach noch einmal den Rotary.

Der Vorgang wird dann wiederholt.

- ⓘ **Hinweis: Produktionsbedingt kann es bei der ersten Inbetriebnahme vorkommen, dass die Leitungen im Apparat noch leer sind. Es erscheint die Anzeige „Bitte System füllen“, nachdem der Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) eingeschaltet wurde.**

Wenn der Apparat betriebsbereit ist, erscheint im Display das Getränke-Hauptmenü.

**2.4. Apparat einschalten im laufenden Betrieb**

Wenn Sie den Erst-Start bei der Inbetriebnahme (Punkt 2.2.) durchgeführt haben, verfahren Sie für alle folgenden Einschaltvorgänge wie folgt:

- Schalten Sie den Apparat mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) ein.

Im Display erscheint die Anzeige „SYSTEM HEIZT“.

Wenn der Apparat aufgeheizt ist, erscheint im Display „Bitte System spülen“.

- Drücken Sie den Rotary.

Das System wird nun durchgespült. Im Display erscheint „SYSTEM SPÜLT“. Danach ist der Apparat betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü (Bild 1/A).

- ⓘ **Hinweis: Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen (z.B. wegen einer Urlaubsreise), schalten Sie das Gerät mit der Ein/Aus-Taste (Bild 1/H) aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.**

**2.5. ECO-Modus**

Wenn Sie über längere Zeit weder den Rotary noch den Touch-Screen betätigen, schaltet der Apparat automatisch in den ECO-Modus. Das Display zeigt „ENERGIE SPAREN“.

- Durch Betätigen des Rotary verlassen Sie den ECO-Modus.

Das Display zeigt das Getränke-Hauptmenü.

**3. Kaffeespezialitäten zubereiten**

**Bei der ersten Zubereitung:** Wenn Sie das erste Mal einen Kaffee zubereiten, ist die Mahlkammer noch leer. Es ist möglich, dass nach dem ersten Mahlen das Display „BOHNEN FÜLLEN“ anzeigt und der Apparat keinen Kaffee zubereitet.

- Befolgen Sie die Anzeige im Display und drücken Sie in diesem Fall einfach noch einmal den Rotary. Der Vorgang wird dann wiederholt.

**3.1. Die Bedienung**

Ihr NIVONA Apparat bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, Kaffeespezialitäten nach Ihren individuellen Wünschen zuzubereiten. Die wichtigsten Bedienelemente und ihre Grundfunktion sind bei den verschiedenen Kaffeespezialitäten identisch.

**Entscheiden Sie selbst, ob Sie lieber den Touch-Screen oder den Rotary-Dreh-Drück-Wähler (kurz Rotary) benutzen.**

**Bedienung mit dem Touch-Screen (Bild 1/A):**

kurz oder lang tippen (siehe unten)

**Im Getränkemenü**

- Durch **kurzes Tippen** auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) starten Sie die **direkte** Zubereitung des jeweiligen Getränks.
- Durch **langes Tippen** auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) gelangen Sie in die **Rezeptansicht** des jeweiligen Getränks und können dort Ihre individuellen Einstellungen wie folgt vornehmen.

**In der Rezeptansicht**

- Durch **kurzes Tippen** auf einen Parameter **in der Rezeptansicht** blinkt dieser Parameter rot (Bild 3) zum Zeichen, dass der Wert des Parameters nun verändert werden kann. Verändern und bestätigen Sie den Wert des Parameters mit dem Rotary (Bild 1/B) wie folgt.
- Durch **Drehen** des Rotary verändern Sie den Wert des rot blinkenden Parameters **in der Rezeptansicht**. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den eingestellten Wert des Parameters.

**Bedienung mit dem Rotary (Bild 1/B):**

drehen zum verändern, kurz oder lang drücken (siehe unten)

**Im Getränkemenü**

- Durch Drehen des Rotary auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) und **kurzes Drücken** des Rotary starten Sie die **direkte** Zubereitung des jeweiligen Getränks.
- Durch Drehen des Rotary auf ein Getränkesymbol **im Getränke-Hauptmenü** (Bild 1/A) und **langes Drücken** des Rotary gelangen Sie in die **Rezeptansicht** des jeweiligen Getränks und können dort Ihre individuellen Einstellungen wie folgt vornehmen.

**In der Rezeptansicht**

- Durch Drehen des Rotary auf einen Parameter **in der Rezeptansicht** und **kurzes Drücken** des Rotary blinkt dieser Parameter rot (Bild 3) zum Zeichen, dass der Wert des Parameters nun verändert werden kann. Verändern und bestätigen Sie den Wert des Parameters mit dem Rotary (Bild 1/B) wie folgt.
- Durch **Drehen** des Rotary verändern Sie den Wert des rot blinkenden Parameters **in der Rezeptansicht**. Durch **Drücken** des Rotary bestätigen Sie den eingestellten Wert des Parameters.

### 3.2. Getränke ohne Milch (Espresso, Kaffee, Caffè Americano)

Werksseitig ist die Standard-Einstellung

- **für Espresso:** Stärke normal, Aroma intense, Temperatur heiß, Menge Kaffee 40ml, Gesamtmenge 40ml
- **für Kaffee:** Stärke normal, Aroma dynamic, Temperatur heiß, Menge Kaffee 120ml, Gesamtmenge 120ml
- **für Caffè Americano:** Stärke normal, Aroma constant, Temperatur heiß, Menge Kaffee 80ml, Menge Wasser 40ml, Gesamtmenge 120ml.

In der Rezeptansicht eines Getränks (lang auf ein Getränkesymbol drücken oder tippen) können sie die folgenden Parameter je Getränk verändern (zur Bedienung siehe 3.1.).

#### Stärke wählen (Espresso, Kaffee, Caffè Americano)

- Wählen Sie das Bohnsensymbol zur Veränderung der Kaffeestärke.
- Wenn das Bohnsensymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Kaffeestärke: Je mehr Bohnen angezeigt werden, desto stärker wird das Getränk.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Aroma wählen (Espresso, Kaffee, Caffè Americano)

Sie können das Aroma für Ihren Kaffee nach Wunsch einstellen. Dafür sind unter dem Parameter „AROMA“ drei Profile für die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers durch das Kaffeemehl hinterlegt. Das Profil „DYNAMIC“ sorgt für einen dynamischen Durchfluss, das Profil „CONSTANT“ für einen konstanten Durchfluss, das Profil „INTENSE“ für einen intensiven Durchfluss.

 **Tipp: Probieren Sie an einem Getränk Ihr bevorzugtes Aroma-Profil aus. Übrigens: Ihr bevorzugtes Aroma-Profil kann sich mit dem Wechsel der Kaffeesorte verändern.**

- Wählen Sie das Aromasymbol zur Veränderung des Aromas.
- Wenn das Aromasymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung des Aromas.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Temperatur wählen (Espresso, Kaffee, Caffè Americano)

- Wählen Sie das Temperatursymbol zur Veränderung der Temperatur.
- Wenn das Temperatursymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Temperatur.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Menge Kaffee wählen (Espresso, Kaffee, Caffè Americano)

- Wählen Sie die ml-Anzeige im braunen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Kaffeemenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Kaffeemenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Menge Heisswasser wählen (Caffè Americano)

- Wählen Sie die ml-Anzeige im blauen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Heisswassermenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Heisswassermenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Speichern der Einstellungen

- Drehen Sie den Rotary auf SPEICHERN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf SPEICHERN.

 **Hinweis: Die gespeicherten Einstellungen können Sie nun direkt aus dem Getränke-Hauptmenü durch kurzes Tippen oder kurzes Drücken mit dem Rotary auf das jeweilige Getränkesymbol abrufen.**

#### Bezug von 2 Tassen (nicht bei Caffè Americano)

- Wählen Sie das Tassensymbol auf der rechten Seite des Rezeptscreens.
- Wenn das Tassensymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Tassenanzahl.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.


#### Tassen unterstellen

- Stellen Sie eine Tasse mittig oder zwei Tassen links und rechts unter den Auslauf (Bild 6/7).


 **Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen/Gläser und die eingestellte Gesamtmenge (ml-Anzeige oberhalb des Tassensymbols).**

#### Getränkebezug starten

- Drehen Sie den Rotary auf STARTEN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf STARTEN.

 **Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie einige Parameter auch während der Zubereitung verändern. Der veränderbare Parameter wird dabei durch rotes Blinken angezeigt.**

- Während der Parameter rot blinkt, können Sie mit dem Rotary den eingestellten Wert verändern.
- Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den Rotary erneut oder tippen Sie auf „ABBRUCH“.

 **Hinweis: Sie können die Getränkerezepte auch während des Getränkebezugs live programmieren. Verfahren Sie dazu wie im Punkt 4.1. „LIVE PROGRAMMIERUNG“ beschrieben.**

### 3.3. Getränke mit Milch (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILCH/MILCHSCHAUM)

- Füllen Sie den MilchContainer mit frischer, kalter, fettarmer Milch. Schließen Sie den Deckel des MilchContainers und schließen Sie den Ansaugschlauch mit einem Ende an den MilchContainer und mit dem anderen Ende an den Auslauf an (Bild 5).

#### Werksseitig ist die Standard-Einstellung

- **für Cappuccino:** Stärke normal, Aroma constant, Temperatur heiß, zuerst Milch, Menge Kaffee 40ml, Menge Milchschaum 160ml, Gesamtmenge 200ml.
- **für Caffè Latte:** Stärke normal, Aroma constant, Temperatur heiß, zuerst Milch, Menge Kaffee 40ml, Menge Milch 160ml, Gesamtmenge 200ml.
- **für Latte Macchiato:** Stärke normal, Aroma constant, Temperatur heiß, zuerst Milch, Menge Kaffee 60ml, Menge Milch 40ml, Menge Milchschaum 200ml, Gesamtmenge 300ml.
- **für Milch/Milchschaum:** Temperatur heiß, Menge Milch 0ml, Menge Milchschaum 150ml, Gesamtmenge 150ml.

In der Rezeptansicht eines Getränks (lang auf ein Getränkesymbol drücken oder tippen) können sie die folgenden Parameter je Getränk verändern (zur Bedienung siehe 3.1.).

#### Stärke wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

- Wählen Sie das Bohnsensymbol zur Veränderung der Kaffeestärke.
- Wenn das Bohnsensymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Kaffeestärke: Je mehr Bohnen angezeigt werden, desto stärker wird das Getränk.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Aroma wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

Sie können das Aroma für Ihren Kaffee nach Wunsch einstellen. Dafür sind unter dem Parameter „AROMA“ drei Profile für die Durchflussgeschwindigkeit des Wassers durch das Kaffeemehl hinterlegt. Das Profil „DYNAMIC“ sorgt für einen dynamischen Durchfluss, das Profil „CONSTANT“ für einen konstanten Durchfluss, das Profil „INTENSE“ für einen intensiven Durchfluss.

 **Tipp: Probieren Sie an einem Getränk Ihr bevorzugtes Aroma-Profil aus. Übrigens: Ihr bevorzugtes Aroma-Profil kann sich mit dem Wechsel der Kaffeesorte verändern.**

- Wählen Sie das Aromasymbol zur Veränderung des Aromas.
- Wenn das Aromasymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung des Aromas.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Temperatur wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILCH/MILCHSCHAUM)

- Wählen Sie das Temperatursymbol zur Veränderung der Temperatur.



- Wenn das Temperatursymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Temperatur.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Reihenfolge Kaffee/Milch wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)

- Wählen Sie das Reihenfolgesymbol zur Veränderung der Reihenfolge von Kaffee und Milch.
- Wenn das Reihenfolgesymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Reihenfolge: zuerst Kaffee oder zuerst Milch.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Menge Milch wählen (CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILCH/MILCHSCHAUM)

- Wählen Sie die ml-Anzeige im unteren weißen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Milchmenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Milchmenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Menge Kaffee wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO)


- Wählen Sie die ml-Anzeige im braunen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Kaffeemenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Kaffeemenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Menge Milchschaum wählen (CAPPUCCINO, CAFFÈ LATTE, LATTE MACCHIATO, MILCH/MILCHSCHAUM)

- Wählen Sie die ml-Anzeige im oberen weißen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Milchschaummenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Milchschaummenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

 **Tipp: Wenn Sie heiße Milch wünschen, stellen Sie die Menge Milchschaum auf 0ml (oberes weißes Feld im Tassensymbol) und variieren nur die Menge im unteren weißen Feld des Tassensymbols.**


#### Speichern der Einstellungen

- Drehen Sie den Rotary auf SPEICHERN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf SPEICHERN.
-  **Hinweis: Die gespeicherten Einstellungen können Sie nun direkt aus dem Getränke-Hauptmenü durch kurzes Tippen oder kurzes Drücken mit dem Rotary auf das jeweilige Getränkesymbol abrufen.**


#### Bezug von 2 Tassen


- Wählen Sie das Tassensymbol auf der rechten Seite des Rezeptscreens.
- Wenn das Tassensymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Tassenanzahl: eine oder zwei Tassen.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Tassen unterstellen

- Stellen Sie eine Tasse mittig oder zwei Tassen links und rechts unter den Auslauf (Bild 6/7).
-  **Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tassen/Gläser und die eingestellte Gesamtmenge (ml-Anzeige oberhalb des Tassensymbols).**

#### Getränkbezug starten

- Drehen Sie den Rotary auf STARTEN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf STARTEN.
-  **Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie einige Parameter auch während der Zubereitung verändern. Der veränderbare Parameter wird dabei durch rotes Blinken angezeigt.**
- Während der Parameter rot blinkt, können Sie mit dem Rotary den eingestellten Wert verändern.
- Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den Rotary erneut oder tippen Sie auf „ABBRUCH“.

 **Hinweis: Sie können die Getränkerezepte auch während des Getränkebezugs live programmieren. Verfahren Sie dazu wie im Punkt 4.1. „LIVE PROGRAMMIERUNG“ beschrieben.**

 **Achtung: Getrocknete Milchrückstände sind schwer zu entfernen. Deshalb bitte sofort nach dem Abkühlen alles gut reinigen! Befolgen Sie immer die Aufforderung im Display „AUFSCÄUMER SPÜLEN“.**

 **Tipp: Wenn Sie den Ansaugschlauch nicht benötigen, können Sie ein Ende im Auslauf stecken lassen und das lose Ende in der Klemme am Auslauf festklemmen.**

#### 3.4. Heisswasser (z.B. für Tee)

**Werkseitig ist die Standardeinstellung:** Temperatur heiß, Menge Heisswasser 150ml, Gesamtmenge 150ml.

In der Rezeptansicht von Heisswasser (lang auf das Heisswassersymbol im Getränke-Hauptmenü drücken oder tippen) können sie die folgenden Parameter je Getränk verändern (zur Bedienung siehe 3.1.).

##### Temperatur wählen

- Wählen Sie das Temperatursymbol zur Veränderung der Temperatur.
- Wenn das Temperatursymbol rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Temperatur.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

##### Menge Heisswasser wählen

- Wählen Sie die ml-Anzeige im blauen Feld des Tassensymbols zur Veränderung der Heisswassermenge.
- Wenn die ml-Anzeige rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung der Heisswassermenge.
- Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

##### Speichern der Einstellungen

- Drehen Sie den Rotary auf SPEICHERN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf SPEICHERN.

 **Hinweis: Die gespeicherte Einstellung können Sie nun direkt aus dem Getränke-Hauptmenü durch kurzes Tippen oder kurzes Drücken mit dem Rotary auf das Heisswassersymbol abrufen.**


##### Tasse unterstellen

- Stellen Sie eine Tasse mittig unter den Auslauf (Bild 6).

 **Hinweis: Achten Sie auf die Größe Ihrer Tasse/Ihres Glases und die eingestellte Gesamtmenge (ml-Anzeige oberhalb des Tassensymbols).**

 **Hinweis: Der Bezug von Heisswasser ist nur für eine Tasse/ein Glas möglich.**

##### Heisswasserbezug starten

- Drehen Sie den Rotary auf STARTEN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf STARTEN.
-  **Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie einige Parameter auch während der Zubereitung verändern. Der veränderbare Parameter wird dabei durch rotes Blinken angezeigt.**

- Während der Parameter rot blinkt, können Sie mit dem Rotary den eingestellten Wert verändern.
- Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den Rotary erneut oder tippen Sie auf „ABBRUCH“.

 **Hinweis: Sie können die Getränkerezepte auch während des Getränkebezugs live programmieren. Verfahren Sie dazu wie im Punkt 4.1. „LIVE PROGRAMMIERUNG“ beschrieben.**

#### 3.5. „Mein Kaffee“ für mich und andere nach Gusto einstellen

Mit Ihrem Apparat können Sie für bis zu 9 verschiedene Personen oder Getränke einen Kaffee ganz nach Gusto einstellen.

Durch Tippen bzw. Drehen und Drücken des Rotary im Getränkemenü auf MEIN KAFFEE öffnet sich eine Übersicht mit 9 Getränken MEIN KAFFEE mit den Namen MEIN KAFFEE 1 bis MEIN KAFFEE 9.

Werkseitig sind alle 9 Getränke mit der Standard-Einstellung für „MEIN KAFFEE“ eingestellt: Stärke normal, Aroma intense, Temperatur hoch, Menge Kaffee 40ml, Gesamtmenge 40ml.

→ Um ein Getränk MEIN KAFFEE zu beziehen, wählen Sie Ihr gewünschtes Getränk.

**Sie können sowohl den Namen als auch das Rezept jedes dieser 9 Getränke MEIN KAFFEE ändern.**

→ Wählen Sie das Getränk, das Sie verändern möchten (z.B. MEIN KAFFEE 1).

Es öffnet sich die Übersicht der möglichen Getränke-Arten.

→ Wählen Sie ein Getränk (z.B. LATTE MACCHIATO).

Es öffnet sich die Rezeptansicht des gewählten Getränks (z.B. LATTE MACCHIATO). In der Rezeptansicht können sie die Parameter je Getränk verändern (zur Bedienung siehe 3.1.).

#### Rezept bearbeiten

→ Wählen Sie den Parameter, den Sie verändern möchten.

→ Wenn dieser Parameter rot blinkt, drehen Sie den Rotary zur Veränderung des Parameters.

→ Bestätigen Sie den eingestellten Wert, indem Sie den Rotary drücken.

#### Name ändern

Für alle Rezepte „MEIN KAFFEE“ können Sie einen eigenen Namen inklusive Icon vergeben.

→ Durch Tippen oder Drehen und anschließendes Drücken des Rotary auf „NAME ÄNDERN“ öffnet sich eine Tastatur.

→ Drehen Sie den Rotary auf den Buchstaben oder das Zeichen Ihrer Wahl. Drücken Sie den Rotary zur Eingabe des gewählten Buchstabens oder Zeichens. Oder tippen Sie auf den Buchstaben oder das Zeichen Ihrer Wahl.

→ Wiederholen Sie diesen Schritt bis Sie den Namen des Rezepts vollständig eingegeben haben.

→ Bestätigen Sie die Eingabe des Namens mit „OK“.

Es erscheint wieder die Rezeptansicht.

#### Rezept entfernen

→ Mit „ENTFERNEN“ löschen Sie das gewählte Rezept und dessen Namen und stellen die Werkseinstellung (s.o.) für dieses Getränk wieder her.

#### Speichern der Einstellungen

→ Drehen Sie den Rotary auf SPEICHERN und drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf SPEICHERN.

Es erscheint die Übersicht mit 9 Getränken MEIN KAFFEE mit den Namen MEIN KAFFEE 1 bis MEIN KAFFEE 9 bzw. mit dem neuen Namen und dem Getränkesymbol für das Getränk, das sie gerade programmiert haben.

**i Hinweis: Die gespeicherten Einstellungen können Sie nun direkt aus dem Mein-Kaffee-Menü durch kurzes Tippen oder kurzes Drücken mit dem Rotary auf das jeweilige Getränkesymbol abrufen.**

**i Hinweis: Auf diese Weise können Sie Name und Rezept für alle 9 Getränke „MEIN KAFFEE“ verändern.**

### 3.6. Mahlgrad einstellen

**⚠ Achtung: Der Mahlgrad darf nur bei laufendem Mahlwerk verstellt werden.**

Je nach Röstung Ihrer Kaffeebohnen können Sie das Mahlwerk entsprechend anpassen. Wir empfehlen Ihnen, das Mahlwerk immer auf einer mittleren Einstellung zu belassen.

Für eine Veränderung des Mahlgrads gehen Sie bitte wie folgt vor:

→ Öffnen Sie die Service-Tür rechts am Gehäuse (Bild 1/L und Bild 8), indem Sie die Entriegelung innen im Griff (Bild 1/K) leicht nach oben ziehen und die Service-Tür vorsichtig vom Gehäuse des Apparates wegbewegen.

Der Regler für den Mahlgrad befindet sich oben rechts.

→ Stellen Sie eine Tasse unter den höhenverstellbaren Auslauf.

→ Drehen Sie den Rotary im Getränke-Hauptmenü auf „ESPRESSO“. Drücken Sie den Rotary.

→ **Während die Mühle mahlt**, verändern Sie den Mahlgrad durch Verschieben des Reglers (Bild 9).

Durch Schieben des Reglers nach links wird der Mahlgrad feiner, nach rechts gröber. Dabei gilt:

- helle Röstung braucht eine feinere (Regler weiter links),

- dunkle Röstung braucht eine gröbere (Regler weiter rechts) Einstellung.

**👉 Tipp: Probieren Sie die für Sie am besten passende Einstellung gemäß Ihrer persönlichen Geschmacksempfindung aus.**

→ Schließen Sie die Service-Tür wieder, führen Sie dabei die Zapfen am unteren Ende der Service-Tür in die Aussparungen (Bild 8). Drücken Sie dann die Service-Tür bis zum Einrasten zu.

### 3.7. Pulverkaffee zubereiten (z.B. für entkoffeinierten Kaffee)

→ Öffnen Sie den Deckel des Kaffeepulverschachts unterhalb der Abdeckung rechts oben am Gerät (Bild 1/M und Bild 10).

Das Display zeigt „1.KAFFEEPULVER EINFÜLLEN 2. PULVERSCHACHT SCHLIESSEN“.

→ Füllen Sie **einen** gestrichenen Portionierlöffel Kaffeepulver ein und schließen Sie die Abdeckung und die Klappe wieder. Das Display zeigt „PULVERKAFFEE BEREIT“.

→ Stellen Sie eine Tasse mittig unter den Kaffeeauslauf (Bild 6).

→ Wählen Sie im Getränke-Hauptmenü ein Getränk.

→ Starten Sie die Zubereitung.

**i Hinweis: Wenn Sie die Zubereitung einmal versehentlich oder zu früh gestartet haben, können Sie einige Parameter auch während der Zubereitung verändern. Der veränderbare Parameter wird dabei durch rotes Blinken angezeigt.**

→ Während der Parameter rot blinkt, können Sie mit dem Rotary den eingestellten Wert verändern.

→ Wollen Sie die Zubereitung abbrechen, drücken Sie den Rotary erneut oder tippen Sie auf „ABBRUCH“.

**i Hinweis: Sollten Sie den Pulverschacht aus Versehen geöffnet haben – oder Sie haben keinen Getränkebezug gestartet, nachdem Pulver eingefüllt wurde – wird der Apparat ca. eine Minute, nachdem der Deckel wieder geschlossen wurde, automatisch über den Auslauf (Bild 1/E) gespült und ist dann wieder betriebsbereit.**

**⚠ Achtung: Der Pulverschacht ist kein Vorratsbehälter. Füllen Sie deshalb nie mehr als eine Portion in den Schacht und verwenden Sie nur frisches oder vakuumverpacktes Pulver von gemahlene Bohnen. Wasserlöslicher Instant-Kaffee darf nicht verwendet werden!**

### 4. Grundeinstellungen vornehmen/ändern

**i Hinweis: Für jede Kaffeespezialität ist werkseitig eine Einstellung programmiert. Sie können also sofort Kaffee beziehen (siehe Punkt 3.). Oder Sie ändern zunächst die folgenden Grundeinstellungen gemäß Ihren persönlichen Wünschen.**

→ Zum Verändern der Grundeinstellungen tippen Sie auf das Einstellungssymbol im Hauptmenü (Bild 1/C) oder wählen Sie durch Drehen des Rotary das Einstellungssymbol aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

→ Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des Rotary den Menüpunkt aus, den Sie verändern möchten.

→ Durch Drücken des Rotary gelangen Sie in den ausgewählten Menüpunkt.

→ Durch Drehen des Rotary im jeweiligen Menüpunkt ändern Sie die jeweilige Einstellung.

→ Durch Drücken des Rotary bestätigen Sie die gewählte Einstellung.

→ Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

#### 4.1. Live Programmierung der Getränke-Rezepte

**i** Hinweis: Für jede Kaffeespezialität ist werkseitig eine Einstellung programmiert. Sie können also sofort Kaffee beziehen (siehe Punkt 3.).

**i** Hinweis: Wenn Sie ein Getränke-Rezept ändern wollen, können Sie das wie in diesem Punkt beschrieben oder individuell in dem Rezeptscreen (siehe Punkt 3.) vornehmen.

Sie können die Standard-Einstellung während der Zubereitung wie folgt verändern und speichern.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „LIVE PROGRAMMIERUNG“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf das Getränk Ihrer Wahl (z.B. „ESPRESSO“). Drücken Sie den Rotary.
- Stellen Sie eine Tasse mittig unter den Auslauf (Bild 6).
- Folgen Sie bitte den Anweisungen im Display.

**Für Getränke mit Kaffee: Das Display zeigt „STÄRKE WÄHLEN“.**

- Drehen Sie den Rotary, um die Stärke Ihrer Wahl einzustellen (nach links schwächer, nach rechts stärker).
- Drücken Sie den Rotary, um Ihre Stärke-Wahl zu bestätigen.

**Für Getränke mit Kaffee: Das Display zeigt „AROMA WÄHLEN“.**

- Drehen Sie den Rotary, um das Aroma-Profil Ihrer Wahl einzustellen (zur Erklärung der Aroma-Profile siehe Punkt 3.2. oder 3.3.).
- Drücken Sie den Rotary, um Ihre Aroma-Wahl zu bestätigen.

**Für alle Getränke: Das Display zeigt „TEMPERATUR WÄHLEN“.**

- Drehen Sie den Rotary, um die Temperatur Ihrer Wahl einzustellen.
- Drücken Sie den Rotary, um Ihre Temperatur-Wahl zu bestätigen.

**Für Cappuccino: Das Display zeigt „REIHENFOLGE WÄHLEN“.**

- Drehen Sie den Rotary, um die Reihenfolge einzustellen, zuerst Kaffee oder zuerst Milch.
- Drücken Sie den Rotary, um Ihre Reihenfolge-Wahl zu bestätigen.

Das Display zeigt „BITTE WARTEN“. Das Gerät mahlt, heizt auf und beginnt dann mit der Zubereitung.

**Für Getränke mit Milch: Das Display zeigt „MILCH STOPPEN?“**

- Drücken Sie den Rotary, wenn die gewünschte Menge Milch zubereitet ist.

**Für Getränke mit Milchschaum: Das Display zeigt „MILCHSCHAUM STOPPEN?“**

- Drücken Sie den Rotary, wenn die gewünschte Menge Milchschaum zubereitet ist.

**Für Getränke mit Kaffee: Das Display zeigt „KAFFEE STOPPEN?“**

- Drücken Sie den Rotary, wenn die gewünschte Menge Kaffee zubereitet ist.

**Für Getränke mit Wasser: Das Display zeigt „WASSER STOPPEN?“**

- Drücken Sie den Rotary, wenn die gewünschte Menge Wasser zubereitet ist.

Die Standard-Einstellung für das Getränk Ihrer Wahl (z.B. Espresso) ist nun geändert und gespeichert. Das Display zeigt für kurze Zeit „REZEPT ERSTELLT“ und schaltet dann um auf das Untermenü „LIVE PROGRAMMIERUNG“, so daß sie die Rezepte weiterer Getränke programmieren können.

- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

#### 4.2. Zeiten

**Automatische Ausschaltzeit einstellen**

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob und nach welcher Zeit ab der letzten Benutzung der Apparat automatisch abschalten soll. Die werkseitige Grundeinstellung ist nach „10 MINUTEN“.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „ZEITEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „GERÄT AUTO AUS“. Drücken Sie den Rotary.

Im Display erscheinen die möglichen Ausschaltzeiten.

- Drehen Sie den Rotary, um die gewünschte Ausschaltzeit einzustellen.
- Drücken Sie den Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.

Ihr Apparat schaltet sich nun automatisch nach der eingestellten Ausschaltzeit nach der letzten Benutzung aus.

**Automatische Einschaltzeit einstellen**

Ihr Apparat kann sich täglich zur eingestellten Einschaltzeit automatisch einschalten. So ist Ihr Apparat z.B. schon bereit, wenn Sie zum Frühstückstisch kommen. Sie können die Einschaltzeit wie folgt einstellen:

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „ZEITEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „GERÄT AUTO-EIN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „AKTIVIEREN“. Drücken Sie den Rotary.

Im Display erscheint die Tageszeit.

- Drehen Sie den Rotary auf die aktuelle Stunde der Tageszeit. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary bis zur aktuellen Minute der Tageszeit. Drücken Sie den Rotary.

Damit ist die Tageszeit eingestellt. Im Display erscheint „AUTO-EIN EINSTELLEN“.

- Drehen Sie den Rotary auf die gewünschte Stunde der Einschaltzeit. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary bis zur gewünschten Minute der Einschaltzeit. Drücken Sie den Rotary.

Damit ist die Einschaltzeit eingestellt.

Die automatische Einschaltzeit schalten Sie wie folgt wieder aus:

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „ZEITEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „GERÄT AUTO-EIN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „DEAKTIVIEREN“. Drücken Sie den Rotary.

Damit ist die automatische Einschaltzeit ausgeschaltet.

**⚠ Achtung: Wurde der Apparat vom Stromnetz getrennt oder bei einem Stromausfall, muss die Tageszeit neu eingestellt werden, um die automatische Einschaltzeit nutzen zu können.**

**i** Hinweis: Achten Sie bei der aktuellen Tageszeit auf Sommer- und Winterzeit.

- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

### 4.3. Komforteinstellungen

#### Beleuchtung des Wassertanks

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob der Wassertank und – wenn ja – mit welcher Farbe der Wassertank beleuchtet werden soll.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „KOMFORTEINSTELLUNGEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „BELEUCHTUNG WASSERTANK“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung „AUS“ oder wählen Sie Ihre Wunschfarbe. Drücken Sie den Rotary.

Im Display erscheinen die weiteren Komforteinstellungen.

#### Displaysperre

Mit dieser Funktion können Sie einstellen, ob die Touch-Screen-Funktion des Displays gesperrt werden soll. Wenn Sie diese Funktion auf „EIN“ stellen, wird das Display gesperrt, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird. Der Apparat spart so Energie und ist gegen versehentliches Betätigen geschützt.

**i** Hinweis: Ist das Display gesperrt, so kann es durch Betätigen des Rotary wieder freigegeben werden.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „KOMFORTEINSTELLUNGEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „DISPLAYSPERRE“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung „EIN“ oder „AUS“. Drücken Sie den Rotary.

Im Display erscheinen die weiteren Komforteinstellungen.

#### Ausschalt-Spülung

Werkseitig ist die **Einschalt**-Spülung fest installiert. Nach jedem Einschalten aus kaltem Ruhezustand heizt der Apparat neu auf und fordert eine Spülung, um immer mit frischem Wasser zu arbeiten.

Diese Spülaufforderung wird im Display angezeigt und kann durch Drücken des Rotary manuell gestartet werden.

Für die **Ausschalt**-Spülung ist die werkseitige Grundeinstellung auf „EIN“ eingestellt.

Optional können Sie die Ausschalt-Spülung nach dem Ausschalten des Gerätes deaktivieren:

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „KOMFORTEINSTELLUNGEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „AUSSCHALTSPÜLUNG“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung „EIN“ oder „AUS“. Drücken Sie den Rotary.

Im Display erscheinen die weiteren Komforteinstellungen.

**i** Hinweis: Auch bei Ausschaltspülung „EIN“ wird diese nur dann durchgeführt, wenn vorher mindestens ein Kaffee- oder Milch-Getränk zubereitet wurde.

- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

### 4.4. Betrieb mit oder ohne Filter einstellen

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des Rotary den Punkt „FILTER“ aus.
- Drehen Sie den Rotary auf Ihre gewünschte Einstellung „FILTER? JA!“ oder „FILTER? NEIN!“. Drücken Sie den Rotary.

**Apparat mit Filter betreiben:** Bitte folgen Sie dem Vorgehen unter Punkt 2.2. Schritt 2 und den Anweisungen im Display.

**Apparat ohne Filter betreiben:** Bitte folgen Sie dem Vorgehen unter Punkt 2.2. Schritt 3 und den Anweisungen im Display.

- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

### 4.5. Wasserhärte einstellen

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des Rotary den Punkt „WASSERHÄRTE“ aus. Drücken Sie den Rotary.

Bitte folgen Sie anschließend dem Vorgehen in Punkt 2.2. Schritt 3 und den Anweisungen im Display.

- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

### 4.6. Sprache einstellen

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Wählen Sie im Menü „EINSTELLUNGEN“ durch Drehen des Rotary den Punkt „SPRACHE“ aus. Drücken Sie den Rotary.
- Durch Drehen des Rotary ändern Sie die Sprache.
- Durch Drücken des Rotary bestätigen Sie die gewählte Sprache.
- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i** Hinweis: Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

### 4.7. Statistik abfragen

In dem Menüpunkt „STATISTIK“ können Sie ablesen, wie oft Sie welche Getränke und Funktionen seit Inbetriebnahme des Apparates zubereitet und ausgeführt haben.



- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „STATISTIK“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary, um die verschiedenen Statistiken einzusehen.
- Zum Beenden drücken Sie den Rotary.
- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i Hinweis:** Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

#### 4.8. Werkseinstellungen

In dem Menüpunkt „WERKSEINSTELLUNGEN“ können Sie entweder die Rezepte oder die Einstellungen auf die Werkseinstellung zurückstellen.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „WERKSEINSTELLUNGEN“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „REZEPTE ZURÜCKSETZEN“ oder „EINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN“.
- Drücken Sie den Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i Hinweis:** Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

#### 4.9. Bluetooth

Für Ihren NIVONA Vollautomaten erhalten Sie im Apple App-Store oder im Google Play-Store eine Applikation (App), mit der Sie die wichtigsten Funktionen Ihres Vollautomaten steuern und bedienen können. In dem Menüpunkt „BLUETOOTH“ können Sie eine Verbindung Ihres Gerätes mit Ihrem Smartphone zulassen oder deaktivieren.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „BLUETOOTH“. Drücken Sie den Rotary.
- Drehen Sie den Rotary auf „VERBINDEN“, um eine Verbindung mit Ihrem Smartphone zuzulassen. Folgen Sie dann den Anweisungen der App auf Ihrem Smartphone.
- Drehen Sie den Rotary auf „DEAKTIVIEREN“, um die Verbindung mit Ihrem Smartphone zu unterbrechen bzw. gar nicht erst zuzulassen.
- Drücken Sie den Rotary zur Bestätigung Ihrer Einstellung.
- Durch Tippen oder Auswählen der Pfeiltaste und anschließendes Drücken des Rotary gelangen Sie jeweils eine Menüebene nach oben.

**i Hinweis:** Um aus dem Einstellungsmenü wieder in das Getränke-Hauptmenü zu gelangen, tippen Sie auf das Getränkesymbol oder wählen Sie das Getränkesymbol mit dem Rotary aus und drücken Sie anschließend den Rotary.

#### AROMA PRE-select für NIVONA Kaffees per App

NIVONA hat für Sie 3 erlesene Kaffee-Röstungen mit einem erfahrenen Kaffee-Röster entwickelt:

Caffè BERGAMO  
Caffè MILANIO  
Caffè TORINO

Diese NIVONA Kaffees erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler (siehe dazu auch [www.nivona.com](http://www.nivona.com)).

Mit der NIVONA App können Sie die von NIVONA empfohlenen Aroma-Einstellungen per App an Ihren NIVONA Apparat senden.

Also: Kaffee beim Fachhändler beziehen, App auf das Smartphone laden und Aroma-Einstellungen senden.

Wir wünschen Ihnen aromatischen Kaffee-Genuss.

## 5. Reinigen und Pflege

Zu einigen der unten genannten Reinigungs- bzw. Pflege-Tätigkeiten fordert Ihr NIVONA Apparat Sie in der ersten Zeile des Displays auf (z.B. „BITTE AUFSCHÄUMER SPÜLEN“.)

- Drehen Sie bei einer solchen Reinigungs- oder Pflege-Aufforderung den Rotary auf „STARTEN“ und drücken Sie dann den Rotary. Oder tippen Sie auf „STARTEN“.

Ihr Apparat startet den entsprechenden Reinigungs- oder Pflegeprozess und fordert Sie im Display zu weiteren Handlungen auf.

- Folgen Sie den Anweisungen im Display. Im Zweifelsfall finden Sie nähere Erläuterungen in den nun folgenden Punkten 5.1. bis 5.9.

### 5.1. Aufschäumer spülen

**⚠ Achtung:** Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden!

Nach der Zubereitung von Getränken mit Milch sollten Sie den Aufschäumer spülen, spätestens jedoch, wenn Sie im Display dazu aufgefordert werden. Verfahren Sie dazu wie folgt:

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/D) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „AUFSCHÄUMER SPÜLEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „AUFSCHÄUMER SPÜLEN“.
- Schließen Sie den mitgelieferten Schlauch mit dem einen Schlauchende an den höhenverstellbaren Auslauf an (Bild 11).
- Stecken Sie das andere Schlauchende in das Tropfblech hinten rechts (Bild 11).
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den höhenverstellbaren Auslauf.
- Drücken Sie den Rotary oder tippen Sie auf „WEITER“.

Im Display erscheint „AUFSCHÄUMER SPÜLT, SCHLAUCH NICHT ENTFERNEN.“ Der Apparat startet den Spülprozess. Sobald der Spülzyklus beendet ist, heizt der Apparat auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

### 5.2. System spülen

Von Zeit zu Zeit sollten Sie das System spülen. Verfahren Sie dazu wie folgt:

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/D) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „SYSTEM SPÜLEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „SYSTEM SPÜLEN“.

Das Display zeigt „SYSTEM SPÜLT“.

Sobald der Spülzyklus beendet ist, heizt der Apparat auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

### 5.3. Aufschäumer reinigen

**⚠ Achtung:** Das laufende Programm darf nicht unterbrochen werden!

**i Hinweis:** Wenn der Aufschäumer gereinigt werden muss, erscheint in der ersten Zeile des Displays „BITTE AUFSCHÄUMER REINIGEN“.

Verfahren Sie dazu wie folgt:



- Geben Sie etwas Reiniger (als Sonderzubehör erhältlich, siehe 8.) und Wasser in ein Gefäß, zusammen mindestens 0,3l. Für das Mischungsverhältnis beachten Sie bitte die Angaben des Herstellers des Reinigungsmittels.
- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/D) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „AUFSCHÄUMER REINIGEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „AUFSCHÄUMER REINIGEN“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „WEITER“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display bis zum Ende des Programms.

Der Apparat heizt danach auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

#### 5.4. System reinigen

- i** **Hinweis:** Wenn der Apparat gereinigt werden muss, erscheint in der ersten Zeile des Displays „BITTE SYSTEM REINIGEN“. Sie können weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen aber, das Reinigungsprogramm so bald wie möglich durchzuführen, um Ihre Garantieansprüche nicht zu gefährden.
- ⚠** **Achtung:** Das laufende Reinigungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Reinigungstablette bitte erst in die runde Öffnung der Brüheinheit einlegen, wenn der Apparat dazu auffordert.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5 l) unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/D) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „SYSTEM REINIGEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „SYSTEM REINIGEN“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „WEITER“.

**i** **Hinweis:** Zur Entnahme und Reinigung der Brüheinheit siehe auch den folgenden Punkt 5.5.

- Folgen Sie den Anweisungen im Display bis zum Ende des Programms.

Der Apparat heizt danach auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

#### 5.5. Entnahme und Reinigung der Brüheinheit

- ⚠** **Achtung:** Brüheinheit nur bei ausgeschaltetem Apparat entnehmen.
- ⚠** **Achtung:** Reinigen Sie die Brüheinheit, z.B. nach jedem durchgeführten Reinigungsprogramm, mindestens aber einmal monatlich. Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.

Bei Bedarf soll die Brüheinheit herausgenommen und unter fließendem Wasser gereinigt werden. Verwenden Sie hierfür keinesfalls Reinigungsmittel, sondern nur reines, kaltes Wasser!

- Öffnen Sie die Service-Tür rechts am Gehäuse (Bild 1/L und Bild 8), indem Sie die Entriegelung innen im Griff (Bild 1/K) leicht nach oben ziehen und die Service-Tür vorsichtig vom Gehäuse des Apparates wegbewegen.
- Entriegeln Sie die Brüheinheit, indem Sie den roten Schalter nach oben drücken und den Haltegriff nach links bis zum Anschlag und zum Einrasten drehen (Bild 12).
- Ziehen Sie dann die Brüheinheit am Haltegriff vorsichtig heraus.
- Reinigen Sie die Brüheinheit unter fließendem Wasser und lassen sie trocknen.
- Setzen Sie die Brüheinheit behutsam wieder ein und verriegeln sie, indem Sie den roten Schalter gedrückt halten und den Haltegriff bis zum Anschlag und Einrasten nach rechts drehen.
- Schließen Sie die Service-Tür wieder, führen Sie dabei die Zapfen am unteren Ende der Service-Tür in die Aussparungen (Bild 8). Drücken Sie dann die Service-Tür bis zum Einrasten zu.

#### 5.6. System entkalken

- i** **Hinweis:** Wenn der Apparat entkalkt werden muss, erscheint im Display die Anzeige „BITTE SYSTEM ENTKALKEN“. Sie können das Entkalkungsprogramm aber auch jederzeit manuell starten.
- ⚠** **Achtung:** Bitte beachten Sie beim Entkalken exakt die Reihenfolge der Anzeigen im Display! Sie können – auch wenn der Apparat Sie auffordert zu entkalken – weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen aber, das Entkalkungsprogramm so bald wie möglich durchzuführen. Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.
- ⚠** **Achtung:** Das laufende Entkalkungsprogramm darf nicht unterbrochen werden. Benutzen Sie zur Entkalkung niemals Essig oder Mittel auf Essigbasis, sondern verwenden Sie immer handelsübliche, für Kaffee-Vollautomaten empfohlene flüssige Produkte.
- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/D) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „SYSTEM ENTKALKEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „SYSTEM ENTKALKEN“.
- ⚠** **Achtung:** Vor dem Start des Entkalkungsprogramms muss der Filter aus dem Wassertank entfernt werden.
- ⚠** **Achtung:** Füllen Sie zuerst die entsprechende Menge Wasser bis zur 0,5 l Markierung und dann das Entkalkungsmittel ein. Niemals umgekehrt! Beachten Sie die Hinweise des Herstellers des Entkalkungsmittels.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5 l) unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Folgen Sie den Anweisungen im Display und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „WEITER“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display bis zum Ende des Programms.

Der Apparat heizt danach auf und ist dann wieder betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

- ⚠** **Achtung:** Rückstände der Entkalkerflüssigkeit am Gehäuse entfernen Sie bitte abschließend unbedingt mit einem feuchten Tuch.

#### 5.7. Regelmäßig von Hand reinigen

- i** **Hinweis:** Bitte befolgen Sie diese Reinigungshinweise. Denn gerade im Umgang mit Lebensmitteln ist höchste Sauberkeit geboten.
  - ⚠** **Achtung:** Tauchen Sie den Apparat niemals in Wasser! Benutzen Sie für die Reinigung keine Scheuermittel.
  - Reinigen Sie das Gehäuse innen und außen nur mit einem weichen, feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
  - Leeren Sie die Tropfschale (Bild 1/N) und den Tresterbehälter (Bild 1/O) spätestens, wenn dies im Display angezeigt wird (nur bei eingeschaltetem Gerät, da das Gerät nur so registriert, dass die Schalen geleert wurden).
  - Nachdem Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter entnommen haben reinigen Sie das Gehäuse von innen mit einem weichen, feuchten Lappen ohne Reinigungsmittel.
  - i** **Hinweis:** Benutzen Sie bei der Reinigung der Tropfschale (Bild 1/N) gelegentlich etwas Seifenwasser.
- Der Wassertank sollte täglich mit klarem Wasser gespült und mit frischem, kühlem Wasser wieder neu gefüllt werden.
- ⚠** **Achtung:** Getrocknete Milchrückstände sind schwer zu entfernen. Deshalb bitte sofort nach dem Abkühlen alles gut reinigen! Befolgen Sie immer die Aufforderung im Display „AUFSCHÄUMER SPÜLEN“.
  - Reinigen Sie den Aufschäumer, den Schlauch und den Auslauf daher regelmäßig.

**i Hinweis: Von Zeit zu Zeit (im Idealfall vor jeder längeren Zubereitungspause, auf jeden Fall aber regelmäßig!) muss der Aufschäumer komplett in seine Einzelteile zerlegt und dann unter klarem Wasser gespült werden.**

- Entfernen Sie die Abdeckplatte (Bild 1/P) unten am höhenverstellbaren Auslauf.
- Ziehen Sie den Aufschäumer nach unten heraus (a) und zerlegen Sie ihn in seine Einzelteile (Bild 1/R).
- Reinigen Sie die Einzelteile (Bild 1/R) gründlich und setzen Sie den Aufschäumer wieder zusammen.
- Stecken Sie den zusammengesetzten Aufschäumer wieder nach oben (b) in den höhenverstellbaren Auslauf.
- Setzen Sie die Abdeckplatte wieder auf den höhenverstellbaren Auslauf (Bild 1/P).

**i Hinweis: Ihr Apparat ist mit Heckrollen (Bild 1/Q) ausgestattet. Diese ermöglichen ein Bewegen auf ebener Arbeitsfläche. So können Sie auch unterhalb des Apparates reinigen.**

### 5.8. Filter wechseln

Nach dem Durchfluss von ca. 50 l Wasser ist die Wirkung des Filters erschöpft. Im Display erscheint „BITTE FILTER ERSETZEN“.

**i Hinweis: Sie können weiterhin Getränke beziehen. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Filter immer sofort zu wechseln.**

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „FILTER“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „FILTER“.
- Drehen Sie den Rotary auf „FILTER EINSETZEN? JA“, damit der Apparat erkennt, dass der Filter eingesetzt ist.
- Entleeren Sie den Wassertank (Bild 1/F) und schrauben Sie den alten Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels vorsichtig aus der Halterung im Wassertank (Bild 13).
- Entsorgen Sie den alten Filter im Hausmüll.
- Drücken Sie den Rotary.
- Schrauben Sie den neuen Filter mit der Montagehilfe am Ende des Portionierlöffels vorsichtig in die dafür vorgesehene Halterung im Wassertank ein (Bild 13).

**! Achtung: Filter nicht überdrehen oder abknicken.**

- Füllen Sie den Tank mit frischem Wasser und setzen Sie ihn wieder in den Apparat ein.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5l) unter den Auslauf (Bild 1/E) und drücken Sie den Rotary.

Das System wird jetzt gespült. Im Display erscheint „FILTER SPÜLT“.

- Warten Sie bis nach einiger Zeit kein Wasser mehr aus dem Auslauf kommt.

Das System heizt auf. Der Apparat ist dann betriebsbereit. Im Display erscheint das Getränke-Hauptmenü.

**! Achtung: Bei geringem Wasserverbrauch müssen Sie den Filter spätestens nach zwei Monaten austauschen. Es erscheint dann keine Meldung im Display. Mit der Drehscheibe auf dem Kopf des Filters (Monatsanzeige) können Sie das Wechseldatum einstellen.**

### 5.9. Pflegestatus

Ihr Apparat zeigt Ihnen an, ob eine Reinigung oder eine Entkalkung unmittelbar bevorsteht.

- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Einstellungssymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Einstellungssymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „PFLEGESTATUS“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „PFLEGESTATUS“.

Das Display zeigt:

„REINIGEN SYSTEM“  
 „REINIGEN AUFSCH“  
 „ENTKALKEN“  
 „FILTERWECHSEL“

An dem jeweiligen Fortschrittsbalken erkennen Sie, ob eine Reinigung oder eine Entkalkung unmittelbar bevorsteht. Je weiter rechts sich der Fortschrittsbalken befindet, desto näher rückt die notwendige Reinigung bzw. Entkalkung.

- Drücken Sie den Rotary, um den „PFLEGESTATUS“ zu verlassen.

**! Achtung: Bitte führen Sie die Reinigungen und die Entkalkungen regelmäßig durch, spätestens jedoch, wenn Sie im Display dazu aufgefordert werden! Andernfalls können Garantieansprüche entfallen.**

## 6. System-Meldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfe
System füllen	Wasserleitungssystem füllen evtl. Filter fehlerhaft	→ Rotary drücken → Filter entfernen oder austauschen
Wasser auffüllen	Wassertank ist leer Wassertank fehlt oder nicht richtig eingesetzt	→ Wassertank füllen → Wassertank richtig einsetzen
Bohnen auffüllen	Bohnen fehlen Bohnen im Behälter verklebt	→ Bohnen einfüllen → Bohnen im Behälter mit einem Löffel umrühren → Bohnenbehälter mit Tuch reinigen
<b>Hinweis: Die Anzeige „BOHNEN FÜLLEN“ erlischt erst, nachdem erneut Kaffee bezogen wurde!</b>		
Schalen leeren	Tropfschale und/oder Tresterbehälter sind voll	→ Tropfschale und/oder Tresterbehälter leeren
Schalen fehlen	Tropfschale mit Tresterbehälter fehlt oder nicht richtig eingesetzt	→ Tropfschale mit Tresterbehälter einsetzen
Reinigung notwendig	Reinigung des Systems nötig	→ System reinigen (siehe Punkt 5.4.)
Entkalkung notwendig	Entkalkung des Systems nötig	→ System entkalken (siehe Punkt 5.6.)
Filter wechseln	Filter erschöpft	→ Filter wechseln (siehe Punkt 5.8.)
Brüheinheit entfernt	Brüheinheit nicht richtig eingesetzt	→ Brüheinheit korrekt einsetzen und verriegeln (siehe Punkt 5.5.)

## 7. Probleme selbst beheben

Störung	Bedeutung	Abhilfe
Kein Heißwasser oder Dampfbezug möglich	Aufschäumer ist verstopft	→ Aufschäumer gründlich reinigen, bitte komplett zerlegen (Bild 1/R)
Zu wenig Milchschaum oder flüssiger Schaum	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.6.)
	Ungeeignete Milch Aufschäumer ist verstopft	→ Kalte Milch verwenden → Aufschäumer gründlich reinigen, bitte komplett zerlegen (Bild 1/R)
Kaffee läuft nur tropfenweise	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.6.)
	Mahlgrad zu fein	→ Mahlgrad gröber einstellen (Punkt 3.6.)
	Pulverkaffee zu fein	→ Gröberes Kaffeepulver verwenden
Kaffee hat kein „Schäumchen“	System ist evtl. verkalkt	→ Bitte hochdosierte Entkalkung durchführen (Punkt 5.6.)
	Ungeeignete Kaffeesorte	→ Kaffeesorte wechseln
	Bohnen nicht mehr röstfrisch	→ Frische Bohnen verwenden
Lautes Geräusch im Mahlwerk	Mahlgrad nicht auf Kaffeebohnen abgestimmt	→ Mahlgrad optimieren (Punkt 3.6.)
	Fremdkörper im Mahlwerk, z.B. Steinchen	→ Service-Hotline anrufen, Pulverkaffee kann weiterhin zubereitet werden
Im Display erscheint Fehler 8 Service-Tel	Verklebte Brüheinheit	→ Brüheinheit entfernen und reinigen (Punkt 5.5.)

Wenn Sie eine Störung oder einen Fehler bzw. eine Fehlermeldung nicht selbst beheben können, rufen Sie unbedingt unsere Service-Hotline an: 0911-25266390.

Wenn das System Fehler feststellt, erscheint im Display die Fehlermeldung.

**! Achtung:** Notieren Sie sich die Fehlermeldung. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Rufen Sie anschließend die 0911-25266390 an und nennen Sie Modell, Serien-Nummer (siehe Typschild Bild 1/S) und die Fehler-Nummer. Unser Kundendienst wird mit Ihnen die weiteren Schritte besprechen.

## 8. Ersatzteile/Zubehör

Die folgenden Ersatzteile und das folgende Zubehör können Sie im gut sortierten Fachhandel oder bei unserem Zentralkundendienst erwerben.

**Caffè BERGAMO**

**Caffè MILANO**

**Caffè TORINO**

**Claris Filterpatrone NIRF 700**

**Reinigungstabletten NIRT 701**

**Entkalkungsmittel NIRK 703**

**Spezialreiniger für Milchreste NICC 705**

**Milch-Kühlschrank NICO 100**

**Thermo-MilchCooler NICT 500**

**Design-MilchContainer NIMC 1000**

**Milchschlauch NIMA 330**

Zu Ersatzteilen und Zubehör erfahren Sie mehr unter [www.nivona.com](http://www.nivona.com).

## 9. Kundenservice, Garantie, Umweltschutz

## Kundenservice

Für NIVONA Produkte gelten höchste Qualitätsansprüche. Sollten dennoch Fragen bei der Benutzung Ihres Apparates entstehen, so schreiben Sie uns gerne. Nur mit Ihrer Unterstützung sind wir in der Lage, Produkte für Sie weiter zu entwickeln und zu verbessern, so dass sie Ihren Bedürfnissen voll entsprechen.

## Apparat ausdampfen

Wenn Sie den Apparat bei einem Defekt einsenden müssen, dampfen Sie ihn bitte zunächst wie folgt aus, so dass kein Restwasser im System verbleibt:

- Schalten Sie den Apparat mit dem Hauptschalter (Bild 1/H) ein.
- Befolgen Sie zunächst die Anzeigen im Display.
- Stellen Sie ein genügend großes Gefäß (mindestens 0,5 l) zentral unter den Auslauf (Bild 1/E).
- Wählen Sie durch Drehen des Rotary im Hauptmenü das Pflegesymbol (Bild 1/C) aus und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf das Pflegesymbol.
- Drehen Sie den Rotary auf „AUSDAMPFEN“ und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „AUSDAMPFEN“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display und drücken Sie anschließend den Rotary oder tippen Sie auf „WEITER“.
- Folgen Sie den Anweisungen im Display bis zum Ende des Ausdampfens.

Der Apparat dampft nun aus und schaltet danach automatisch ab.

- Entfernen Sie die Tropfschale und den Tresterbehälter (Bild 1/N und 1/O) und leeren Sie beide.
- Setzen Sie den leeren Wassertank, Tropfschale und Tresterbehälter wieder ein.

Ihr Apparat ist nun versandbereit.

**ⓘ Hinweis:** Bitte verpacken Sie den Apparat für den Versand sorgfältig, am besten in der Originalverpackung. Für Transportschäden kann keine Haftung übernommen werden.

## Garantie- und Kundendienst-Bedingungen

Bitte entnehmen Sie die detaillierten Garantie- und Kundendienstbedingungen dem beiliegenden Hinweisblatt.

Filterpatronen entsorgen Sie bitte im Hausmüll.

### Gerät und Verpackung entsorgen

Bewahren Sie die Verpackung Ihres Apparates auf. Sie dient zum Schutz beim Transport in einem Kundendienst-Fall.

Elektrische und elektronische Geräte enthalten vielfach noch wertvolle oder schlecht umweltverträgliche Materialien und sind deshalb nicht als normaler Hausabfall zu behandeln. Im Restmüll oder bei falscher Behandlung können sie der menschlichen Gesundheit und der Umwelt schaden. Geben Sie daher Ihren ggfs. defekten Apparat keinesfalls in den Restmüll, sondern geben Sie ihn stattdessen bei der von Ihrer Kommune eingerichteten „Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte“ ab.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Rathaus, Ihrem Abfallentsorger oder auch bei Ihrem Fachhändler, bei dem der Apparat erworben wurde.

### 10. Technische Daten

Spannung 220–240V AC, 50–60 Hz

Leistung 1455 W

Konformitätszeichen: CE

Pumpendruck statisch max.: 15 bar

Fassungsvermögen Wassertank: ca. 2,2 Liter

Fassungsvermögen Bohnenbehälter: ca. 250 g

Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter max.: 11 Portionen

Kabellänge ca.: 1,1 m

Gewicht ca.: 11,44 kg

Maße (B x H x T): 27,6 x 37,5 x 49,5 cm

NIVONA Apparate GmbH

Südwestpark 49

D-90449 Nürnberg

[www.nivona.com](http://www.nivona.com)

© 2018 by NIVONA